


RI-330 感應式讀卡機操作手冊

一、 功能設定指令介紹:(先按主機設定密碼，再加入設定指令)(原始密碼 123456)(待機狀態藍色 LED 恆亮，操作狀態藍色 LED 閃爍)

- 1.指令 0：設定系統操作模式
- a.暫停動作模式：按*123456 01 #，即完成動作。
- b.僅讀卡模式：按*123456 02 #，即完成動作。
- c.讀卡再按開門密碼：按*123456 03 #，即完成動作。
- d.讀卡或按開門密碼：按*123456 04 #，即完成動作。
- 2.指令 1：新增單張卡片號碼
- 3.指令 2：刪除單張卡片號碼
- 4.指令 3：新增整批連號卡片號碼
- 5.指令 4：刪除整批連號卡片號碼
- 6.指令 5：刪除所有卡片號碼
- 7.指令 6：設定開門時間
- a.(ON，OFF 交替動作)設定：按*123456 6 0 #。
- b.暫態輸出設定：(繼電器接點輸出時間 1~255 秒)按 *123456 6 1~255 秒 #。
- a.取消警報時間動作功能：按 *123456 7 0 #。
- b.設定警報時間：按 *123456 7 1~255 秒 #。
- 8.指令 7：設定警報時間
- 9.指令 8：更改 6 位數主機設定密碼。(原始碼 123456) 按 *123456 8 新 6 位數主機設定密碼 #。
- 10.指令 9：更改 4 位數開門密碼。(原始碼 1234) 按 *123456 9 新 4 位數開門密碼 #。
- 11.通訊站碼設定:按*123456 00 按站碼範圍 1~32 #。

註：以上功能設定若未做結束動作，本機會在 30 秒左右，自行恢復待機狀態。

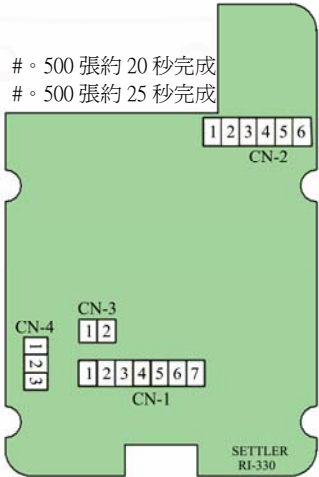

CN1 接電源及偵測信號輸入

紅	黑	棕	橙	黃	綠	藍
1	2	3	4	5	6	7

十	—	門	外	主	外	電
電	源	位	接	機	接	源
		偵	開	密	防	—
		測	門	碼	破	
		(N.C) 按	重	壞	壞	
		鈕	置	接	接	
		(N.O.) (N.O.)點	(N.C)			

CN2 接繼電器信號輸出（乾接點）

黑	棕	紅	橙	黃	綠
1	2	3	4	5	6

NO	COM	NC	NO	COM	NC
開門控制接點			警報輸出接點		

CN3 接通訊介面

黑	紅
1	2

TR—TR+

CN4 接 LED 指示燈

紅	黑	黃
1	2	3

正電輸入	共腳「電源負極」	負電輸入
------	----------	------

配線圖：

